

STYLE STARTS WITH WHAT'S INSIDE.

NEURO® SLEEK IS CRAFTED FROM INDUSTRIAL-GRADE COMPONENTS UNDER RIGOROUS QUALITY CONTROL. **CREATIVE VISION, POWERED BY CUTTING-EDGE TECHNOLOGY: THAT'S INTELLIGENT STYLING.**

ANATOMY OF INTELLIGENT STYLING

- SmartSense microchip ensures consistent heat for fast styling
- Premium heaters provide even heat distribution
- Ceramic-coated thermal bristles create a smooth, lasting finish
- Negative ions enhance shine and reduce frizz
- 5 heat settings for all hair types and textures
- Unique non-heating bristle design for safe styling close to the scalp
- Automatic dual voltage for worldwide use
- 1 hour auto shut-off

INTELLIGENT STYLING TIPS

HOW TO CREATE A SLEEK AND SMOOTH LOOK:

- 1 Begin with freshly washed hair and towel dry to remove excess moisture.
- 2 Dry hair with your preferred Neuro® dryer.
- 3 Apply Neuro™ Protect HeatCTRL® Iron Hairspray to dry hair for thermal protection.
- 4 Before styling with the Neuro® Sleek Smoothing Hot Brush, use a comb or brush to detangle hair, starting with the ends and working toward the scalp.
- 5 Take a small section of hair, hold the ends gently, and brush slowly from roots to ends. Repeat this process for each section.
- 6 To ensure the smoothest finish and greatest control, glide the tool slowly and steadily.
PRO TIP: For blowout-style body, position the Neuro® Sleek underneath the section of hair while styling. To banish frizz and flyaways, glide the brush over the top of each section.
- 7 To set your look, spray hair with Neuro™ Finish HeatCTRL® Style Spray.

ATTENTION:

- Do not hold a section of hair on the Hot Brush longer than 9 seconds.
- Do not use this tool on synthetic hair.



OPERATING INSTRUCTIONS




Temperature
Button



On / Off Button

PRESS THE ON/OFF BUTTON 1X
TO TURN ON

PRESS THE 
UNTIL YOU REACH YOUR DESIRED
HEAT SETTING:

- 270° F for very fine hair
- 300° F for fine hair
- 340° F for medium hair
- 370° F for coarse hair
- 410° F for very coarse hair

THE SELECTED TEMPERATURE LIGHT WILL
FLASH AS THE TOOL HEATS UP.

ONCE THE LIGHT IS SOLID, BEGIN STYLING.

PRESS AND HOLD THE ON/OFF BUTTON
TO TURN OFF



**REGISTER YOUR TOOL AT
NEUROHAIR.COM/REGISTER**

Please call 1-888-522-8622 or email us at support@neurohair.com before returning any Neuro® appliance.

Guaranteed ONLY when purchased within the professional beauty salon industry, NOT from a drugstore, supermarket, or other unauthorized source.

PROLONGER LA GARANTIE À 2 ANS.

**ENREGISTREZ VOTRE OUTIL SUR
NEUROHAIR.COM/REGISTER**

Veillez appeler le 1-888-522-8622 ou nous envoyer un e-mail à support@neurohair.com avant de retourner tout appareil Neuro®.

La garantie couvre UNIQUEMENT les produits achetés auprès d'un salon de coiffure professionnel et NON PAS les produits achetés dans une pharmacie, un supermarché ou toute autre source non autorisée.

EXTIENDE LA GARANTÍA A 2 AÑOS

**REGISTRE SU PRODUCTO EN
NEUROHAIR.COM/REGISTER**

Llame al 1-888-522-8622 o envíenos un mensaje de correo electrónico a support@neurohair.com antes de devolver cualquier aparato Neuro®.

Garantizado SÓLO cuando se adquiere dentro del sector de salones de belleza profesionales y NO en un supermercado u otro punto de venta no autorizado.

RECYCLING AND DISPOSAL

Please contact your local recycling agency regarding the responsible recovery and disposal of this appliance.

RECYCLAGE ET ÉLIMINATION

Veillez contacter l'agence de recyclage de votre région pour en savoir plus sur recouvrement et l'élimination responsable de cet appareil.

RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

Póngase en contacto con su agencia de reciclaje local con respecto a la recuperación y la eliminación responsable de este electrodoméstico.

Distributed by

JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS.

(USA) P.O. Box 10597, Beverly Hills, CA 90213-3597

Made in China.

neurohair.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER – Any appliance is electrically live, even when the switch is off. When not in use, always unplug the appliance to prevent the risk of fire.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons and/or personal property:

- Use the appliance only for the purpose described in this guide to prevent accidents, damage or malfunction.
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Avoid multiple cables to a plug or use of an extension cord to prevent starting a fire from overheating.
- KEEP AWAY FROM WATER to prevent fire, electric shock, damage or malfunction.
- KEEP AWAY FROM CHILDREN.
- Do not handle the appliance or cord with wet hands, as this may cause electric shock.
- Do not leave the appliance in a position where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- DO NOT WRAP THE CORD AROUND THE APPLIANCE.
- Never place or insert objects on appliance, due to the risk of causing fire, accidents or malfunction.
- Do not operate around aerosol products or where oxygen is being administered to avoid risk of fire.
- DO NOT USE WHEN CORD HAS BEEN DAMAGED OR IF PLUG IS LOOSE.
- DO NOT REPAIR, TAMPER WITH, OR TRY TO RECONSTRUCT the appliance, otherwise electric shock, malfunction or accidents may result.
- When inserting or pulling out the plug, hold the plug firmly to prevent the cord from peeling and to prevent accidents or malfunction.
- Stop using immediately if you smell an offensive odor. If ignored, it could cause a fire or other accidents.
- Do not keep the appliance in a damp place, such as a bathroom, or it may malfunction.
- Stop using the appliance and remove from the power source when there is an earthquake or thunder.
- Unplug the appliance from the power source when cleaning or wiping to prevent fire or electric shock.
- NEVER use this device for purposes other than those intended by the manufacturer.
- Plates are HOT. Avoid contact with skin or other sensitive body areas. Use ONLY on hair.
- DO NOT place a hot device on any unprotected surface.

MAINTENANCE

Daily Maintenance: For the safe use of the appliance, check the following daily:

- Check the cord and surface of the cord. Never use if any parts are cracked, split, torn or damaged.
- Check the plug and never use if it is cracked, split or damaged.
- Check the plug pins and never use if transformed or damaged.
- Check the controller and do not use if cracked, split, broken or damaged.
- When not in use, clean and dry the entire appliance and store in a cool, dry place.

When ready to use, follow the directions for daily maintenance.

Daily Cleaning: To clean the bristles, unplug the appliance from the power source and let it cool. Remove excess hair with your hands or a comb and wipe the bristles with a hot, damp towel.

WARNING: Do not wipe the appliance with thinner, benzene, gasoline, lamp oil, and other solvents or chemicals, as that may cause accidents or malfunction, and may damage the appliance and void the warranty.

WARNING: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit securely, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DEFECTS AND MALFUNCTION:

- Read all contents of the warranty completely and carefully before contacting the salon, the distributor or our Paul Mitchell® Pro Tools™ Warranty Center.
- John Paul Mitchell Systems® is not responsible for damage caused by misuse or due to operator accidents, such as dropping the appliance on the floor.

WARRANTY GUIDE

IMPORTANT: Warranty valid only when tool is purchased from an authorized John Paul Mitchell Systems® salon or distributor. Terms and conditions may vary depending on salon/authorized retailer's individual exchange or return policy.

WITH PROOF OF PURCHASE AND WITHIN 12 MONTHS OR 24 MONTHS IF TOOL IS REGISTERED

Exchange of defective appliance is at John Paul Mitchell Systems' discretion. If your Neuro® appliance fails to operate properly within the first 12 months of purchase, or within 24 months of purchase when registered, consumers can return the appliance to the salon where it was purchased (terms and conditions may vary depending on salon/authorized retailer's individual exchange or return policy) and stylists can return it to their distributor, making sure to bring the original proof of purchase. Otherwise, you may send us your appliance, postage paid, along with completed Warranty Request, your proof of purchase, and a money order or credit card information for \$14.00 (USD) payable to Paul Mitchell® Pro Tools™ Warranty Center to cover shipping, handling and insurance back to you. Repair or servicing of defective appliances is not offered. Warranty replacement of Limited Edition appliances is subject to availability; appliances may be replaced with a similar or equal product.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY.

IN NO EVENT SHALL JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS® BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state both in the USA and Canada.

If tool is registered, 12 months is automatically extended to 24 months.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER

Normal wear and tear, which includes, but is not limited to, housing or brush bristles scratches, and shorts or cuts in the power supply cord or plug. Damage due to misuse and abuse such as: Dropping, wrong voltage supply, neglecting safety precautions. Tampering, such as repair or attempted repair by unauthorized party. Neglect or lack of proper maintenance. Damage to cord: Do not wrap the cord around the tool as it can result in the cord breaking.

PLEASE BE ADVISED THAT IMPROPER USE OR MAINTENANCE OF YOUR APPLIANCE CAN RESULT IN DAMAGE TO PROPERTY OR PERSONAL INJURY, INCLUDING GREAT BODILY HARM. IT IS IMPORTANT TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS. FAILURE TO DO SO CAN VOID THIS WARRANTY.

GENERAL SPECIFICATIONS

Model: NHBNA

Rated Voltage: 110-240VAC

Frequency (Hz): 50/60Hz

Rated Wattage: 54W

Length of A.C. Cord: 9 ft. / 2,7 m

Weight (less cord): 9.52 oz. / 270 g


LE STYLE COMMENCE PAR CE QUI EST À L'INTÉRIEUR.

Neuro® Sleek est fabriqué à partir de composants de qualité industrielle conformément à de rigoureux contrôles de qualité. Une vision créative rendue possible par une technologie d'avant-garde: ça, c'est du coiffage intelligent.

ANATOMIE D'UN COIFFAGE INTELLIGENT

- Atteint une température de 210° C (410° F) en quelques seconds
- La puce SmartSense garantit une chaleur constante pour un coiffage rapide
- Les éléments chauffants de qualité supérieure offrent une distribution homogène de la chaleur
- Les soies thermiques revêtues de céramique créent un fini lisse et durable
- Les ions négatifs augmentent la brillance et réduisent les frisottis
- Cinq réglages thermiques adaptés à tous les types et textures de cheveux
- Un design unique de soies non chauffant pour un coiffage près du cuir chevelu sans danger
- Une bitension automatique pour une utilisation dans le monde entier
- Dispositif d'arrêt automatique au bout d'une heure

CONSEILS D'UTILISATION

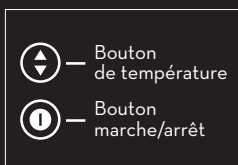

APPUYER UNE FOIS SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT POUR METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ. APPUYEZ SUR LES FLÈCHES HAUT/BAS JUSQU'À CE QUE VOUS ATTEIGNIEZ LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE:

- 130° C (270° F) pour les cheveux très fins
- 150° C (300° F) pour les cheveux fins
- 170° C (340° F) pour les cheveux moyens
- 190° C (370° F) pour les cheveux épais
- 210° C (410° F) pour les cheveux très épais

LE VOYANT DE TEMPÉRATURE SÉLECTIONNÉ CLIGNOTE LORSQUE L'OUTIL CHAUFFE.

UNE FOIS LA LUMIÈRE ALLUMÉE EN CONTINU, COMMENCEZ À COIFFER.

APPUYEZ ET MAINTENEZ LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT ENFONCÉ POUR ÉTEINDRE.

CONSEILS DE COIFFAGE INTELLIGENT

COMMENT CRÉER UN LOOK LISSE ÉLÉGANT:

- 1 Commencez sur des cheveux fraîchement lavés, puis séchez avec une serviette pour en éliminer l'excès d'humidité.
- 2 Séchez à l'aide de votre sèche-cheveux Neuro® préféré.
- 3 Protégez vos cheveux de la chaleur en appliquant sur les cheveux secs le spray pour fer Neuro™ Protect HeatCTRL® Iron Hairspray.
- 4 Avant de coiffer avec la brosse chauffante lissante Neuro® Sleek, utilisez un peigne ou une brosse pour démêler les cheveux, en commençant par les pointes et en remontant vers le cuir chevelu.
- 5 Prenez une petite mèche de cheveux, tenez les pointes doucement, et brossez lentement des racines vers les pointes. Procédez de la même façon pour chaque mèche.
- 6 Pour un fini plus lisse et un meilleur contrôle, faites glisser l'outil lentement et régulièrement.

CONSEILS DE PRO: Pour donner du corps au brushing, placez la brosse Neuro® Sleek sous la mèche de cheveux pendant le coiffage. Pour éliminer les frisottis et les mèches rebelles, faites glisser la brosse sur le dessus de chaque mèche.

- 7 Pour fixer votre look, vaporisez les cheveux avec le spray coiffant Neuro™ Finish HeatCTRL® Style Spray.



ATTENTION:

- Ne pas maintenir une mèche de cheveux sur la brosse chauffante plus de 9 secondes.
- Ne pas utiliser cet outil sur des cheveux synthétiques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

DANGER – Tout appareil électroménager est électriquement « actif », même lorsque l'interrupteur est mis en position d'arrêt (off). Lorsqu'il n'est pas utilisé, toujours débrancher l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlures, électrocution, incendie ou blessures corporelles et/ou dommages matériels:

N'utiliser l'appareil que pour l'usage pour lequel il est conçu, comme indiqué dans ce guide afin d'éviter accidents, dommages ou défaillance. Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Éviter de brancher plusieurs câbles multiples sur une prise ou d'utiliser une rallonge électrique pour éviter tout risque d'incendie dû à une surchauffe. **TENIR ÉLOIGNÉ DE L'EAU** pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de dommages ou de défaillance. **TENIR ÉLOIGNÉ DES ENFANTS.**

Ne pas manipuler l'appareil ou le cordon avec des mains humides car cela risquerait de provoquer un choc électrique. Ne pas laisser l'appareil dans une position où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo. Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. **NE PAS ENROULER LE CORDON AUTOUR DU APPAREIL.** Ne jamais placer ni poser d'objets sur l'appareil, au risque de provoquer un incendie, des accidents ou une défaillance. Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque de l'oxygène est utilisé, afin d'éviter tout risque d'incendie. **NE PAS UTILISER SI LE CORDON EST ENDOMMAGÉ OU SI LA PRISE SE DÉTACHE. NE PAS RÉPARER, MODIFIER, OU TENTER DE RÉPARER** l'appareil, sous peine de provoquer un choc électrique, une défaillance ou des accidents. Tenir fermement la prise pour la brancher ou la débrancher, afin d'éviter que le cordon ne se détache et prévenir tout accident ou défaillance. Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil en cas d'odeur désagréable. Le non respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou d'autres accidents. Ne pas conserver l'appareil dans un endroit humide, comme une salle de bains, car cela risque de l'endommager. Arrêter d'utiliser l'appareil et le débrancher en cas de tremblement de terre ou de tonnerre. Débrancher l'appareil de la source d'alimentation pour le nettoyer ou l'essuyer, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique. Ne **JAMAIS** utiliser cet appareil pour des usages autres que ceux prévus par le fabricant. Les plaques sont **CHAUDES**. Éviter tout contact avec la peau ou d'autres zones corporelles sensibles. S'utilise **UNIQUEMENT** sur les cheveux. **NE PAS** poser un appareil chauffant sur une surface non protégée.

ENTRETIEN

Entretien quotidien: Pour une utilisation sûre de ce appareil, vérifier quotidiennement ce qui suit:

- Vérifier le cordon ainsi que sa surface. Ne jamais utiliser si des pièces sont fissurées, fendues, déchirées ou endommagées.
- Vérifier la prise et ne jamais l'utiliser si elle est fissurée, fendue ou endommagée.
- Vérifier les broches de la prise et ne jamais les utiliser si elles sont altérées ou endommagées.
- Vérifier le régulateur et ne pas l'utiliser s'il est fissuré, fendu, cassé ou endommagé.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, nettoyer et sécher l'appareil et le ranger dans un endroit frais et sec.

Lorsque vous êtes prêt(e) à l'utiliser, suivez les instructions d'entretien quotidien.

Nettoyage quotidien: Pour garder les soies de la brosse propres, le débrancher de la prise de courant et, une fois qu'il est refroidi, essuyer les soies après chaque utilisation avec un chiffon chaud et humide.

AVERTISSEMENT: Ne pas essuyer l'appareil avec du diluant, du benzène, de l'essence, de l'huile d'éclairage et d'autres solvants ou produits chimiques, car ils risqueraient de provoquer des accidents ou une défaillance ainsi que d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.

AVERTISSEMENT: Il possède une prise polarisée (une fiche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette prise ne s'insère dans une prise de courant polarisée que dans un seul sens. Si la prise ne s'enfonce par

complètement, la retourner. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer de forcer ce dispositif de sécurité.

DÉFAUTS ET DÉFAILLANCE:

- Merci de lire attentivement tout le contenu de la garantie avant de contacter le salon, le distributeur ou notre centre de garantie Paul Mitchell® Pro Tools™.
- John Paul Mitchell Systems n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation ou dus à des accidents de l'utilisateur, comme les chutes de l'appareil sur le sol.

GUIDE DES GARANTIE

IMPORTANT: La garantie n'est valide que si l'appareil a été acheté dans un salon de coiffure ou auprès d'un distributeur John Paul Mitchell Systems® autorisés. Les conditions générales peuvent varier en fonction de la politique de retour ou d'échange du salon/détaillant autorisé.

AVEC PREUVE D'CHAT ET DANS LES 12 MOIS OU 24 MOIS SI OUTIL EST ENREGISTRÉ

Échange de appareil défectueux est à John Paul Mitchell Systems' discrétion. Si votre appareil Neuro® ne fonctionne pas correctement dans la première 12 mois suivant l'achat, ou dans les 24 mois suivant l'achat lorsque enregistrés, les consommateurs peuvent retourner l'appareil au salon où il a été acheté (termes et conditions peuvent varier en fonction de salon / autorisées du détaillant change ou la politique de retour individuel) et stylistes peuvent retourner à leur distributeur, prenant soin d'apporter la preuve d'achat originale. Sinon, vous pouvez nous envoyer votre appareil, port payé, avec garantie complété Demande, votre preuve d'achat, et un ordre de l'argent ou de carte de crédit pour \$14.00 (USD) payable à Paul Mitchell® Pro Tools™ Centre de garantie de couvrir expédition, manutention et assurance de nouveau à vous. Réparation ou entretien des appareils défectueux ne sont pas offerts. Garantie de remplacement de la Limited Edition appareils sous réserve de disponibilité; les appareils peuvent être remplacés par un semblable ou un produit égal.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ TACITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉE À LA GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

EN AUCUN CAS, JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIFIQUE, ACCESSOIRE, OU INDIRECT RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, QUELLE QU'ELLE SOIT.

Cette garantie vous donne des servitudes légales spécifiques, mais vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre aux États-Unis et au Canada.

En enregistrant l'appareil, la garantie de 12 mois est automatiquement étendue à 24 mois.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

L'usure normale, qui inclut, mais n'est pas limitée aux, rayures du boîtier ou des soies de la brosse, cassures ou coupures du cordon d'alimentation ou de la prise. Les dommages dus à un usage excessif et à une mauvaise utilisation comme: Une chute, un mauvais voltage, ignorer les précautions de sécurité. L'altération, comme la réparation ou la tentative de réparation par une partie non autorisée. Le manque d'entretien approprié. Un cordon endommagé: Merci de ne pas enrouler le cordon autour du appareil car cela risquerait de le rompre.

VEUILLEZ NOTER QU'UNE UTILISATION OU UN ENTRETIEN INCORRECTS DE VOTRE APPAREIL PEUVENT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES LÉSIONS CORPORELLES Y COMPRIS DE GRAVES DOMMAGES CORPORELS. IL EST IMPORTANT DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ANNULER CETTE GARANTIE.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Modèle: NHBNA

Tension nominale: 110-240VAC

Fréquence (Hz): 50/60Hz

Puissance nominale: 54W

Longueur du cordon c.a.: 2,7 m / 9 ft.

Poids (moins de cordon): 9.52 oz. / 270 g

EL ESTILO COMIENZA CON LO QUE HAY EN EL INTERIOR.

Neuro® Sleek se fabrica con componentes industriales y bajo un riguroso control de calidad. Visión creativa, con tecnología de vanguardia: eso es peinarse con creatividad.

ANATOMÍA DE UN PEINADO INTELIGENTE

- Se calienta hasta alcanzar los 210° C (410° F) en segundos
- El microchip SmartSense garantiza un calor uniforme para peinar de forma rápida
- Los calentadores de primera proporcionan una distribución uniforme del calor
- Las cerdas térmicas con revestimiento cerámico proporcionan un acabado suave y duradero
- Los iones negativos mejoran el brillo y reducen el encrespamiento
- Cuenta con 5 ajustes de temperatura para todos los tipos de cabello y todas las texturas
- El exclusivo diseño de cerdas que no se calientan permite peinar de forma segura cerca del cuero cabelludo
- El doble voltaje automático permite usarlo en todo el mundo
- Apagado automático transcurrida una hora

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



— Botón de temperatura



— Botón de encendido/apagado

PULSAR UNA VEZ EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA ENCENDERLO.

PRESIONAR LAS FLECHAS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO HASTA ALCANZAR LA TEMPERATURA DESEADA:

- 130° C (270° F) para cabello muy fino
- 150° C (300° F) para cabello fino
- 170° C (340° F) para cabello medio
- 190° C (370° F) para cabello grueso
- 210° C (410° F) para cabello muy grueso

LA LUZ DE LA TEMPERATURA SELECCIONADA PARPADEARÁ A MEDIDA QUE LA HERRAMIENTA SE CALIENTA. COMENZAR A PEINAR UNA VEZ QUE LA LUZ PERMANEZCA FIJA.

MANTENER PULSADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO PARA APAGARLO.

CONSEJOS PARA UN ESTILO INTELIGENTE

CÓMO CONSEGUIR UN ASPECTO ELEGANTE Y LISO:

- 1 Empieza siempre con el cabello recién lavado y secándolo con una toalla para eliminar el exceso de humedad.
- 2 Sécate el cabello con tu secador Neuro® preferido.
- 3 Aplica un poco del protector térmico Neuro™ Protect HeatCTRL® Iron Hairspray al cabello seco para protegerlo del calor.
- 4 Antes de peinar con el cepillo térmico alisador Neuro® Sleek Smoothing Hot Brush, desenredar el cabello con un peine o cepillo, comenzando por las puntas y subiendo hasta el cuero cabelludo.
- 5 Tomar una pequeña sección de cabello, sostener las puntas suavemente y pasar el cepillo lentamente desde las raíces hasta las puntas. Repetir este procedimiento con cada sección.
- 6 Para obtener un acabado más suave y mejor control, deslizar la herramienta de forma lenta y constante.

CONSEJOS PROFESIONALES: Para conseguir un peinado de estilo blowout, colocar el cepillo térmico Neuro® Sleek bajo la sección de cabello mientras se peina. Para eliminar el encrespamiento y controlar los cabellos rebeldes, deslizar el cepillo térmico por encima de cada sección.

7 Para fijar el peinado, aplica un poco de laca Neuro™ Finish HeatCTRL® Style Spray.

ATENCIÓN:

- No mantener la sección del cabello en el cepillo térmico más de 9 segundos.
- No use este dispositivo en cabello sintético.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO – Cualquier electrodoméstico consume energía, incluso cuando está apagado. Cuando no esté usando las tenazas, manténgala desconectada para evitar riesgo de incendio.

ADVERTENCIA – Para minimizar el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o lesiones a personas y/o daños a bienes personales:

Utilice las tenazas para los fines descritos en esta guía para evitar accidentes, daños o mal funcionamiento. Este electrodoméstico nunca debe dejarse sin supervisión cuando esté conectado. Evite el uso de múltiples cables en un enchufe o el uso de una extensión, para prevenir que se produzca un incendio por recalentamiento. MANTÉNGASE ALEJADA DEL AGUA para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o mal funcionamiento. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No manipule las tenazas ni el cable con las manos mojadas ya que esto puede producir una descarga eléctrica. No deje las tenazas en una posición donde se pueda caer o pueda ser empujada dentro de una tina o un lavamanos. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. NO ENVUELVA EL CABLE ALREDEDOR DE LAS TENAZAS. No colocar ni insertar nunca objetos en el aparato, ya que existe el riesgo de incendio, accidentes o mal funcionamiento. No la utilice en lugares donde se esté administrando oxígeno para evitar el riesgo de incendio.

NO UTILICE EL CABLE SI ESTÁ DAÑADO O SI EL ENCHUFE ESTÁ FLOJO. NO REPARE, MANIPULE NI TRATE DE RECONSTRUIR las tenazas, ya que puede producir descargas eléctricas, accidentes o mal funcionamiento. Al insertar o sacar el enchufe, sosténgalo firmemente para evitar que el cable se pele, y prevenir accidentes y mal funcionamiento. Deje de usar el producto de inmediato si nota un olor desagradable. En caso de ignorar esta recomendación, podría ocasionar un incendio u otros accidentes. No guarde las tenazas en un lugar húmedo, como en un baño, ya que puede ocasionar mal funcionamiento. Deje de usar las tenazas y retírela de la fuente de energía en caso de terremoto o tormenta. Desenchufe las tenazas de la fuente de energía al limpiarla para evitar que se produzca un incendio o una descarga eléctrica. No use NUNCA este dispositivo para fines distintos a los destinados por el fabricante. Las placas están CALIENTES. Evite el contacto con la piel o con otras partes sensibles del cuerpo. Use ÚNICAMENTE en el cabello. NO ponga el dispositivo caliente sobre superficies sin protección.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento diario: Para un uso seguro de las tenazas, revise diariamente lo siguiente:

- Revise el cable y la superficie del cable. Nunca utilice el producto si alguna de las partes tiene grietas, rajaduras, rasgaduras o daños.
- Revise el enchufe y nunca utilice el producto si tiene grietas, rajaduras o daños.
- Revise las clavijas del enchufe y nunca utilice el producto si tienen transformaciones o daños.
- Revise el controlador y nunca utilice el producto si tiene grietas, rajaduras, o si está roto o dañado.
- Cuando no la esté utilizando, limpie y seque toda las tenazas y guárdela en un lugar fresco y seco.

Cuando esté lista para usarse, siga las instrucciones de mantenimiento diario.

Limpieza diaria: Para mantener limpias las cerdas del cepillo, desenchufar de la corriente y, una vez que el aparato esté frío, limpiar las cerdas con un trapo húmedo y caliente después de cada uso.

ADVERTENCIA: No limpie las tenazas con disolvente, benceno, gasolina, aceite para lámparas ni otros disolventes ni productos químicos, ya que pueden causar accidentes o mal funcionamiento, y pueden dañar las tenazas y anular la garantía.

ADVERTENCIA: Esta electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Como característica de seguridad, sólo hay una forma de colocar este enchufe en un tomacorriente polarizado. Si no puede enchufarlo firmemente en el tomacorriente, intente darle la vuelta. Si a pesar de eso no logra enchufarlo, comuníquese con un electricista autorizado. No intente anular esta característica de seguridad.

DEFECTOS Y MAL FUNCIONAMIENTO

Lea atentamente todo el contenido de la garantía antes de comunicarse con el salón, el distribuidor o nuestro Centro de Garantía Paul Mitchell® Pro Tools™.

GUÍA DE GARANTÍA

IMPORTANTE: Garantía válida sólo cuando el equipo se adquiere en un salón o distribuidor autorizado John Paul Mitchell Systems®. Los términos y condiciones pueden variar dependiendo de la política individual de cambio o devolución del salón/minorista autorizado.

CON PRUEBA DE COMPRA Y EL PLAZO DE 12 MESES O 24 MESES SI HERRAMIENTA SE HA REGISTRADO

Intercambio de aparato defectuoso se encuentra en John Paul Mitchell Systems' discreción. Si su aparato Neuro® no funciona correctamente dentro de la primera 12 meses de la compra, o dentro de los 24 meses de la compra cuando se registraron, los consumidores pueden devolver el aparato a la peluquería donde fue comprado (términos y condiciones pueden variar dependiendo de salón / autorizados minorista individuo cambios o la política de retorno) y estilistas pueden devolverlo a su distribuidor, asegurarse de llevar el comprobante de compra original. De lo contrario, puede enviarnos su aparato, el franqueo pagado, junto con la Garantía Solicitud, el comprobante de compra, y un giro postal o tarjeta de crédito la información de \$14.00 (USD) a nombre de Paul Mitchell® Pro Tools™ Centro de Garantía de cubrir el envío, manejo y seguro de nuevo a usted. Reparación o mantenimiento de aparatos defectuosos no se ofrece. Reemplazo de la garantía de edición limitada aparatos está sujeto a disponibilidad; aparatos pueden ser reemplazados con un parecido o igual producto.

CUALQUIER RESPONSABILIDAD, OBLIGACIÓN O GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS, A MODO DE EJEMPLO, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁ EN DURACIÓN AL PLAZO DE 12 MESES DE ESTA GARANTÍA LIMITADA POR ESCRITO.

EN NINGÚN CASO JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES POR INCUMPLIMIENTO DE ÉSTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, SEA CUAL FUERE.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y es probable que usted tenga otros derechos, que pueden variar según el estado tanto en los EE. UU. como en Canadá.

Si se registra la herramienta, los 12 meses se amplían automáticamente a 24 meses.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

El desgaste natural normal, como pueden ser, entre otros, arañazos en la carcasa o las cerdas del cepillo, cortocircuitos o cortes en el enchufe o en el cable de corriente. Daños ocasionados por uso indebido o abuso como: Caídas, suministro de voltaje equivocado, incumplimiento de las precauciones de seguridad. Manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada. Descuido o falta del debido mantenimiento. Daños del cable: No envuelva el cable alrededor de el electrodoméstico ya que el cable puede romperse.

LE INFORMAMOS QUE EL USO O EL MANTENIMIENTO INDEBIDO DE SU APARATO PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LOS BIENES O LESIONES PERSONALES INCLUIDAS LESIONES FÍSICAS GRAVES. ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES. NO HACERLO PUEDE ANULAR ESTA GARANTÍA.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Modelo: NHBNA

Voltaje especificado: 110-240VAC

Frecuencia (Hz): 50/60Hz

Potencia en vatios especificada: 54W

Largo del cable CA: 2,7 m/9 ft.

Peso (menos cable): 9.52 oz. / 270 g